





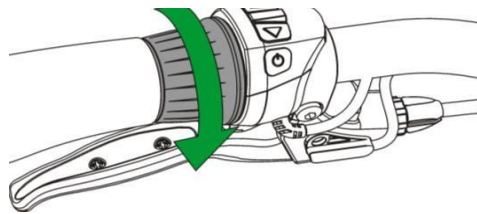
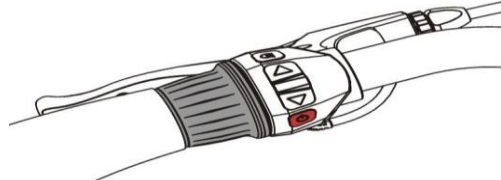

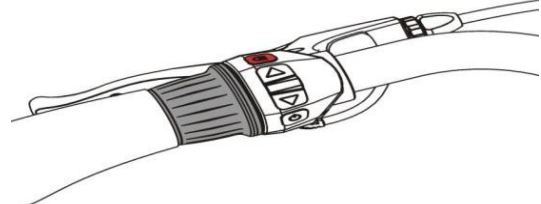

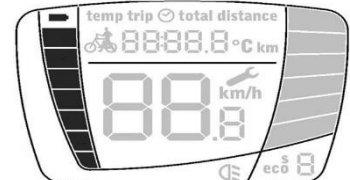




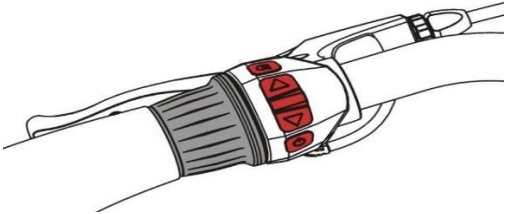


Handleiding Center Display


| | |
|---|--|
| <p>Om het scherm te bedienen, gebruik dan de 5-bedieningsknoppen en de shifter gemonteerd op het linkerkant van het stuur.</p> |  |
| <p>Om de shifter te bedienen, draait u de hendel zoals aangegeven in de afbeelding rechts</p> <p style="text-align: right;"> <i>Lichtknop</i>  <i>Pijl omhoog</i>  <i>Menu</i>  <i>Pijl omlaag</i>  <i>Aan/uit</i>  </p> |  |

Beeldscherminstellingen

| | |
|--|--|
| <p>System Aan/Uit Het display wordt in- en uitgeschakeld door de aan-uitknop links onder..</p> |  |
| <p>Voorlicht Aan/Uit Schakel het voorlicht aan/uit door op de lichtknop op de links boven te drukken.</p> <p>U kunt ook de helderheid van het scherm aanpassen door de lichtknop ingedrukt te houden.</p>  |  |
| <p>Rijsnelheid De huidige snelheid wordt weergegeven op het display in het midden.</p> |  |
| <p>Batterij-indicator De batterij-indicator wordt links weergegeven in het scherm. De indicator geeft het geschatte batterijniveau aan.</p> |  |
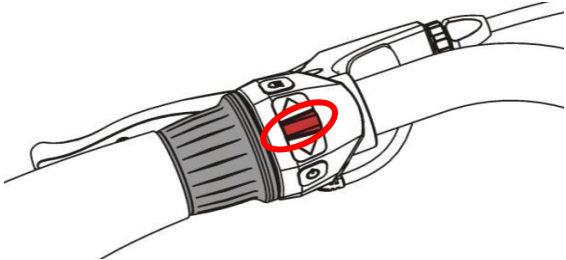
| | |
|---|---|
| <p>Ondersteuningsniveau Het geselecteerde ondersteuning niveau wordt weergegeven in het rechterkant van het scherm. Pijltjes toets Links Boven ondersteuning hoger. Pijltjes toets Links Onder ondersteuning lager.</p> |  |
| <p>Loopondersteuning Niet van toepassing.</p> |  |
| <p>Reisafstand In het display boven is het mogelijk om verschillende relevante informatie voor de reisafstand te bekijken. Deze kunt u kiezen met de menuknop links in het midden. Trip is dagteller: deze kunt u op 0 zetten door de menuknop ingedrukt te houden op de stand TRIP</p> | <p style="text-align: center;">Reis informatie</p>  |
| <p>Total distance is de totaal afgelegde afstand</p> | <p style="text-align: center;">Totaal afgelegde afstand</p>  |
| <p>Druk op de Menu-knop links om te schakelen tussen de verschillende menu opties. Met de Menu-knop, is het ook mogelijk om de wielmaat in te stellen. Door de menu knop 10 seconden ingedrukt te houden terwijl hij op total distance staat, kun je met de pijltjes omhoog en omlaag de wielmaat instellen.</p> |  |

Druk op de pijl omhoog of omlaag om de cijfers te verhogen of te verlagen en druk vervolgens op de menu knop om het volgende cijfer te veranderen.

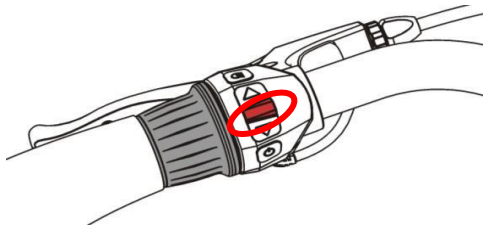

Wielmaat instellen



Houdt de pijl omhoog knop 10 seconden ingedrukt om te switchen tussen mph en km/h


De omtrek van het wiel wordt gevonden door de afstand rond het wiel van ventiel tot ventiel te meten. Stel de gemeten waarde in op het display. Bij 28 inch: **2180 (mm)**

Standaard is deze ingesteld op 2180 welke bij het aan zetten kort op de display verschijnt.

Deze instelling niet wijzigen.



Shifter

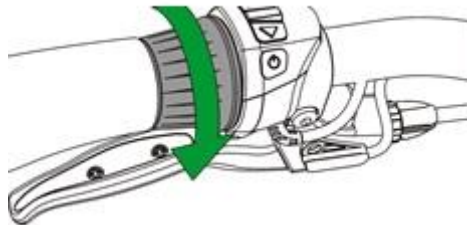

Tevens kan tijdens het fietsen de **shifter** gebruikt worden voor korte extra ondersteuning. Het wordt **afgeraden** om dit te gebruiken, dit vraagt **veel energie** van het systeem. De ondersteuning wordt uitgeschakeld bij een snelheid boven 24.6 km/h.

Diagnose meldingen

| Code: | Storing: | Oplossing: |
|-------|-----------------------------|---|
| 02 | Storing in stroom verbruik. | Neem contact op met uw dealer. |
| 03 | Storing in de controller. | Neem contact op met uw dealer. |
| 04 | Storing met Shifter. | Shifterl staat niet op startpositie. Controleer de Shifter |
| 05 | Storing remsensor. | Zet de handrem in startpositie. |
| 08 | Lage accu spanning. | Controleer de accu en opladen |
| 09 | Hoge accu spanning. | Neem contact op met uw dealer. |

BELANGRIJKE AANDACHTPUNTEN:

Zorg voor een goed gebruik en een vol opgeladen accu.

Opladen bij kamertemperatuur met de originele acculader.

Zorg ervoor dat nooit een lege accu wordt gebruikt, hiermee ontstaat accuschade.

Een leeg gebruikte accu , als 1 accublokje knippert niet leeg wegzetten, direct volledig opladen.

Bij display code Err 08 de accu met de sleutel UIT zetten en direct opladen.

De accu tenminste 1x per maand ontladen en opladen, ook in de winter. U kunt ook in geringe mate de accu ontladen bij niet gebruik door de verlichting te laten branden. Controleer dan altijd de capaciteit van de accu. Niet langer ontladen dan 50%, daarna direct weer volledig opladen.

De normale fietssnelheid is 16-18 km/uur met de juiste instellingen. Bij hogere of onjuiste ondersteuning en versnelling instellingen verkort u de levensduur van uw accu.

De juiste instelling is als de motor rustig presteert met meetrappen gebruiker en zo weinig mogelijk geluid.

Uw E-bike is een meetrappfiets. Hoe meer u zelf mee trapt hoe langer de levensduur van de accu.

Niet vanuit stilstand optrekken, eerst even trappen vanuit stilstand, pas daarna inschakelen met display en met de juiste instelling naar gelang gewenste snelheid. Max 25 km/uur.

Bij afstappen naar stilstand motor op display uitzetten.

E-bike is voor vervoer van één persoon met bagage. Totaal maximaal 120 kg

VEEL FIETSPLEZIER

